



# Alarme **ST100** KEYLESS



**SOFT**  
automotiva



**2**  
ANOS DE  
GARANTIA



10.14.0457 R00

WWW.SOFTAUTOMOTIVA.COM.BR



**ST100** KEYLESS

## 1. Uso da chave original

Ligar o alarme	Pressionar o botão de trava da chave original do veículo.	As setas e a sirene serão acionadas 1 vez.*
Desligar o alarme	Pressionar o botão de destrava da chave original do veículo.	As setas e a sirene serão acionadas 2 vezes.
Localização	Pressionar o botão de trava da chave original do veículo com o alarme ativo**.	As setas e a sirene serão acionadas por 4 segundos.

Obs.: Em alguns veículos se as portas e/ou capô estão abertos, não ocorre o travamento das portas e nesse caso o alarme não será acionado.

\*Se as portas e/ou capô estiverem abertos serão emitidos 3 sinais sonoros.

\*\*A função localização só é ativada após o alarme estar ativado por mais de 1 minuto.



**ST100** KEYLESS

## 2. Funções do alarme

Monitoramento	Através de sensores nas portas, capô, ignição e ultrassom.
Função de localização	Gera um sinal sonoro na sirene e um sinal luminoso nas setas para a localização do veículo.
Travamento automático <sup>1</sup>	Permite o travamento das portas automaticamente 10 segundos após a ignição ser ligada.
Destravamento automático <sup>2</sup>	Após desligar a ignição as portas destravam automaticamente.
Levantamento automático dos vidros <sup>3</sup>	O alarme comanda o levantamento dos vidros quando as portas são travadas com o comando da chave original.
Comando do rádio	O rádio é desligado ao ligar o alarme e será novamente ativado após desligar o alarme e abrir a porta.
Bloqueio integrado	O alarme possui a função de bloqueio com um relê de 20A já integrado.
Função antiassalto <sup>4</sup>	Ativa bloqueio progressivo do veículo caso a chave master não seja pressionada após cada abertura e fechamento de porta.
Relatório de disparo por LED <sup>5</sup>	Quando ocorrer o disparo do alarme é possível identificar qual sensor ocasionou o disparo.

Piscadas rápidas	Sensor causador do disparo	Piscadas rápidas	Sensor causador do disparo
1 piscada do Led	Porta	3 piscadas do Led	Ultrassom
2 piscadas do Led	Capô ou Porta-malas	4 piscadas do Led	Ignição

<sup>1</sup>Obs.: Em veículos que originalmente possuam a função de travamento automático das portas não é recomendada a instalação do *autolock*, para isto não conectar o fio **Vermelho com Verde** durante a instalação do alarme no veículo.

<sup>2</sup>Obs.: Para retirar esta funcionalidade basta não conectar o fio Laranja durante a instalação do alarme no veículo.

<sup>3</sup>Obs.: Esta função pode depender da instalação de um módulo adicional para levantamento de vidro.

<sup>4</sup>Obs.: Esta função sai de fábrica desativada, para ativá-la, basta pressionar a chave master com a ignição desligada por 5 segundos até o LED emitir 5 sinais luminosos. Para desativar a função antiassalto a chave master deve ser pressionada por 5 segundos com a ignição desligada até o LED emitir 2 sinais luminosos.

<sup>5</sup>Obs.: A identificação é feita ligando a ignição e verificando a seqüência de piscadas do LED do ultrassom.

### 3. Ativação do alarme com o ultrassom desabilitado

Para ligar o alarme com o sensor ultrassom desativado, basta pressionar o ultrassom até que o LED pisque 3 vezes, após isso o alarme deve ser ligado em até 30 segundos.

Obs: No próximo acionamento o ultrassom será ativado automaticamente.

### 4. Configuração dos jumpers

A configuração de fábrica do alarme é para o modo de operação universal. Para os veículos da linha Citröen e Ford é necessário configurar adequadamente a posição do jumper presente ao lado do conector.

Universal



Citröen



Ex.: Aircross, Picasso e C3


Ford



Ex.: Fiesta, Ecosport e Ká

Obs.: Na configuração Ford, ao desativar o alarme e abrir a porta, a ignição deve ser ligada em até 10 segundos, caso contrário o alarme irá disparar por segurança

### 5. Esquema de ligação

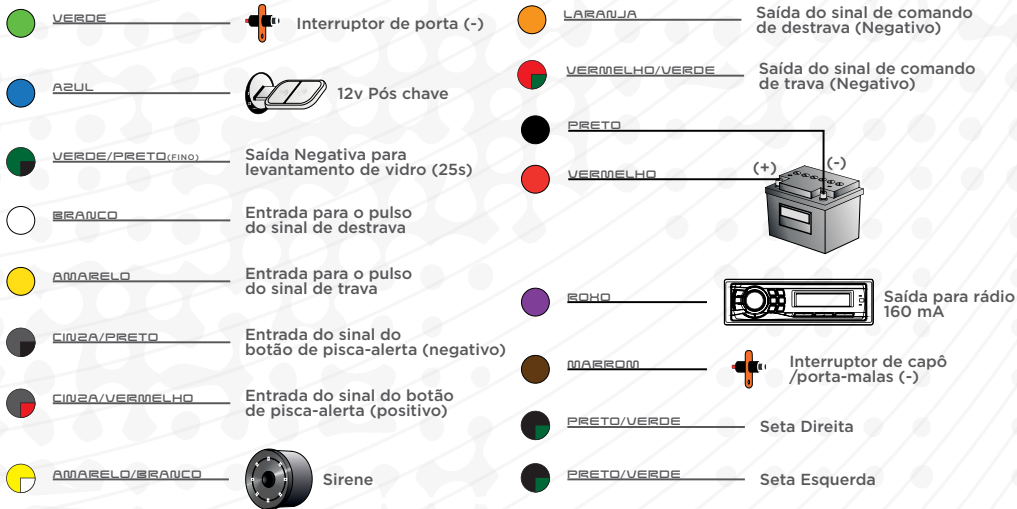

### 6. Garantia

O ST100 Keyless SOFT Automotiva possui garantia de dois (02) anos contra eventuais defeitos de fabricação ou nos componentes do produto. As partes plásticas não possuem garantia se danificadas pelo uso. O conserto ou a substituição de um dos aparelhos com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o aparelho for violado por pessoas não autorizadas, quando este certificado de garantia ou o número de série do produto forem rasurados, quando ocorrer mau-trato, manuseio incorreto, danos causados devido à instalação incorreta, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.

Dentro do período de garantia, em caso de defeito, a responsabilidade da SOFT Automotiva fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação. Nesse caso, entre em contato com o SAC 0800.707.8555 para proceder com a Assistência Técnica. O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador.