



# *Manual Central Trava Elétrica*

# **TK 30**





## TK 30

A Central para Travas Elétricas TK 30, trava as portas 7 segundos após a ignição ser acionada ou através da aceleração do veículo, quando instalado com o sensor de velocidade do veículo. Para evitar acidentes, em caso de abertura das portas o sistema é cancelado e o travamento só acontecerá após a ignição ser ligada. Quando o veículo for desligado, as portas serão destravadas.

### Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

### SOFT Automotiva

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462 - Loja 04 - Curitiba - PR

+55 41 3544 8500

[www.softautomotiva.com.br](http://www.softautomotiva.com.br)


[soft@softeletronica.com.br](mailto:soft@softeletronica.com.br)

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729 2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

### Diagrama de Conexões

<b>Roxo</b>	12 V Pós chave
<b>Azul</b>	Comando destrava negativo (-)
<b>Branco</b>	Comando trava negativo (-)
<b>Verde/Preto</b>	Porta (-) *Observação
<b>Cinza</b>	Saída destrava positiva (+)
<b>Amarelo</b>	Saída trava positiva (+)
<b>Marrom</b>	Configurador Obs.: se ligado ao terra, configura o travamento para uma velocidade alta. Se o fio ficar isolado a configuração será para uma velocidade baixa.
<b>Vermelho</b>	Positivo 12V
<b>Branco/Azul</b>	Entrada sinal velocidade
<b>Preto</b>	Negativo (GND)

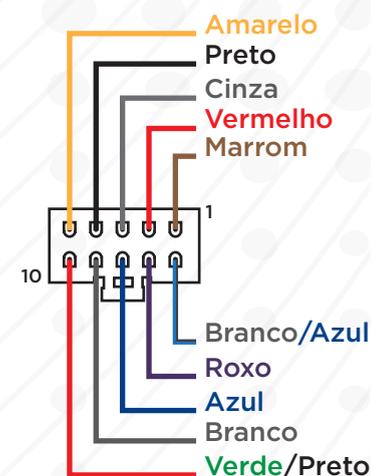

Importante: Central deve estar bem fixada na instalação, caso fique solta a sensibilidade do acelerômetro será afetada pela inércia. Não instalar dentro da porta, próximo à alto falantes, para evitar travamento indesejado.

\*Observação> Fio Verde/Preto  
Em caso de Trava Original ligar no interruptor de porta.  
Em caso de substituição de centralina de trava (TR 26), ligar no fio da micro chave (atuador 4 fios).

#### Linha completa de Central Trava Elétrica



TK 20



TK 30



TR 20



TR 26



DUAL LOCK

