



Manual Central Trava Elétrica

TK 30





TK 30

A Central para Travas Elétricas TK 30 trava as portas pela detecção de aceleração (não havendo necessidade de ligação de fio no sensor de velocidade) caso as portas estejam fechadas e ignição esteja ligada. Ao abrir e fechar alguma das portas com a ignição ligada, o sistema reiniciará, permitindo o re-travamento por aceleração, ao desligar ignição as portas serão destravadas. Central de trava com elês para ligar direto aos motores de trava.

Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação se consideradas as condições estabelecidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, distribuídos da seguinte maneira 3 meses prazo legal e 21 meses garantidos pela SOFT. A garantia da instalação deve ser acordada diretamente entre o proprietário do produto e a loja instaladora.

A garantia fica automaticamente inválida se este produto:

- For manuseado por pessoas não autorizadas pela Soft;
- Sofrer danos causados por infiltração de água, poeira ou produtos químicos;
- For danificado por acidentes com o veículo ou queda.

O conserto ou substituição do produto não prorrogam o prazo de garantia.

A Soft Automotiva não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pela ocorrência de furtos de objetos no interior ou exterior do veículo, de partes ou do próprio veículo.

A Soft Automotiva reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e características dos seus produtos sem aviso.

SOFT Automotiva

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

Filial: Av. Água Verde, 462 - Loja 04 - Curitiba - PR

+55 41 3544 8500



www.softautomotiva.com.br

soft@softeletronica.com.br

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729 2154

CNPJ 03.938.055/0001-35

Diagrama de Conexões

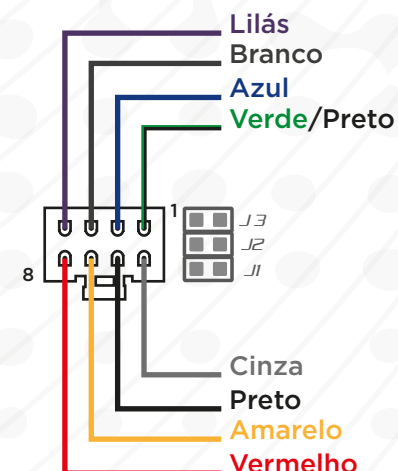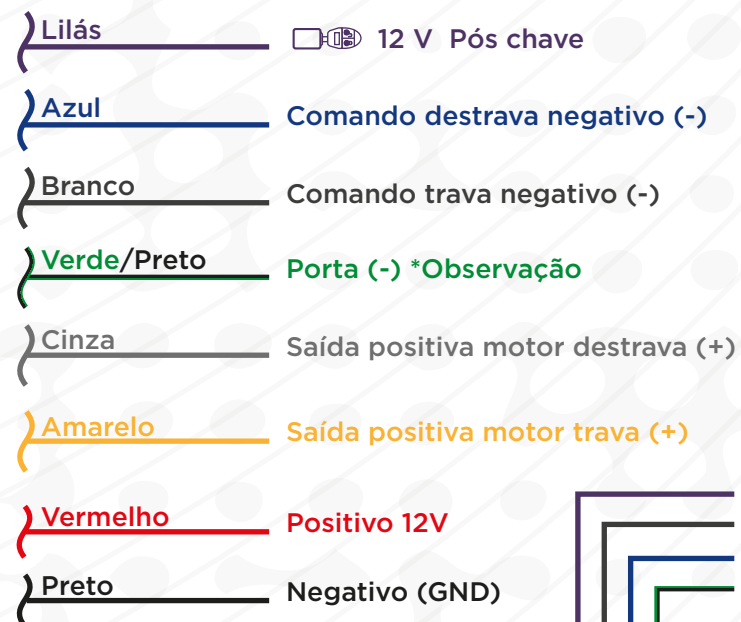

Sensibilidade de aceleração para travamento (Jumpers J2 e J3)



Importante: Central deve estar bem fixada na instalação, caso fique solta a sensibilidade do acelerômetro será afetada pela inércia. Não instalar dentro da porta, próximo à alto falantes, para evitar travamento indesejado.

*Observação> Fio Verde/Preto
 Em caso de Trava Original ligar no interruptor de porta.
 Em caso de substituição de centralina de trava (TR 26), ligar no fio da micro chave (atuador 4 fios).

Linha completa de Central Trava Elétrica



