

BEE SWC

CENTRAL PARA COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO



Esta central tem como função ler os sinais do comando de volante e comunicar-se com a central multimídia instalada. Compatível com MP5, M1, AIKON, DSW, MULTILASER, CASKA, POSITRON, multimídias com entradas para volante (KEY1, KEY2). Aparelhos de som PIONEER, CLARION, SONY, KENWOOD, ALPINE, JVC, entre outras com entrada para volante P2 (WR).

- Existe duas maneiras de configurar a central BEE SWC no volante.
- 1 - Chaves DIP SWITCH - Selecionando as chaves conforme tabela de cada veículo.
 - 2 - Botão MASTER - Consegue programar as teclas na central.

TABELA 1

Configurando a central BEE SWC no aparelho de som:	
APARELHOS COM ENTRADA DE VOLANTE P2 (WR)	APARELHOS COM ENTRADA DE VOLANTE VIA FIO (KEY1, KEY2)
 CHAVES DESLIGADAS (TODAS PRA BAIXO)	 CHAVE 4 LIGADA (PRA CIMA) DEMAIS CHAVES DESLIGADAS

TABELA 2


Configurando a central BEE SWC no volante do veículo:

GM	 ASTRA, MERIVA, VECTRA, ZAFIRA	 OMEGA 2003 a 2007
	 S10 SEM MYLINK	 OMEGA 1999 a 2002
	 CORSA NOVO, MONTANA, MALIBU	
FIAT	 PALIO, IDEA, STRADA, DOBLO, WEEKEND (VOLANTE RESISTIVO)	 MAREA, BRAVA
FORD	 ECOSPORT até 11, FOCUS até 13, TRANSIT	 EDGE, FUSION
	 ECOSPORT 12 a 13, NEW FIESTA, RANGER	 ECOSPORT, NEW FIESTA, FOCUS, RANGER acima 13
HONDA	 FIT, CITY, CIVIC, CRV, até 2012	 ACCORD
	 Acima 2014 - FIT - CITY - WR-V, CIVIC 610, HR-V	
CHERY	 TIGGO, QQ, CELER	
HYUNDAI	 CRETA, HB20 Acima 2020	 I30, ELANTRA, IX35, HB20
		 SANTA FÉ, VERACRUZ, VELOSTER
KIA	 CERATO, SOUL, PICANTO, SPORTAGE, SORENTO	
JAC	 JAC 3	
MITSUBISHI	 LANCER, ASX, L200 TRITON, OUTLANDER	 PAJERO, DAKAR
TOYOTA	 ETIOS, COROLLA, YARIS, HILUX, SW4, RAV-4, CAMRY	

BEE SWC

CENTRAL PARA COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO



LAND ROVER		DISCOVERY 4		DISCOVERY, FREELANDER
		RANGE ROVER, FREELANDER, DISCOVERY, acima 2007		
VOLKSWAGEN		GOL G5, VOYAGE G5, SAVEIRO G5, até 13		POLO, GOLF Até 2013
		FOX, CROSSFOX, PARATY, Até 2009		VOLKSWAGEN
NISSAN		SENTRA até 2012, MURANO, PATHIFINDER		FRONTIER, 370Z
		SENTRA 13 a 16, MARCH, VERSA		350Z
SUZUKI		GRAND VITARA, JIMMY, SWX, VITARA		
RENAULT		DUSTER, SANDERO, LOGAN Modelos acima 2012		

BEE SWC

CENTRAL PARA COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO

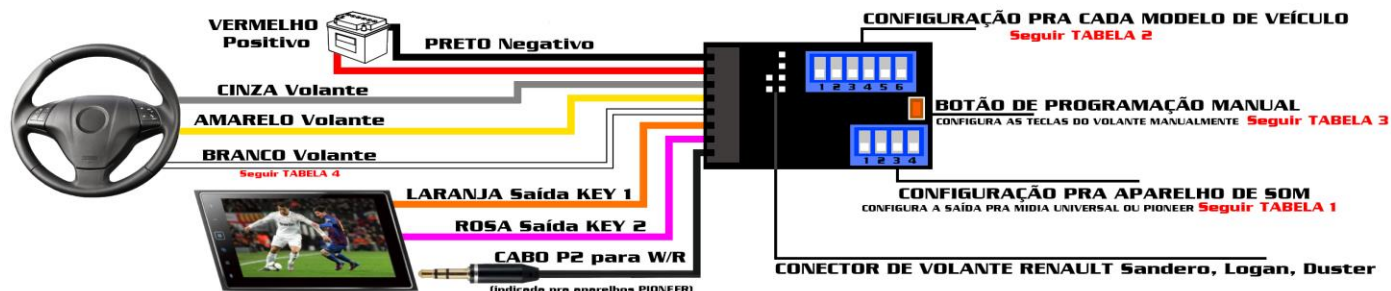


TABELA 3

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO MANUAL

CONFIGURA AS TECLAS DO VOLANTE MANUALMENTE

Para gravar as teclas as chaves DIP 1 à 6 tem que estar na posição off (desligadas).

Botão de programação é para configurar a central BEE SWC no volante dos veículos que não estão na tabela 2.

Para programar a central BEE SWC, após a instalação pressione a chave **MASTER** até o LED da central piscar 1 vez, solte o botão, o LED acenderá informando que entrou no modo de programação 1. Siga a tabela de programação abaixo. Caso não funcione pressione o botão **MASTER** até o LED piscar 2 vezes, solte o botão o LED acenderá informando que entrou no modo de programação 2, siga a tabela de programação abaixo.

Caso não funcione há um terceiro modo de programação, pressione o botão **MASTER** até o LED piscar 3 vezes, solte o botão e o LED acenderá informando que entrou no modo de programação 3, siga a tabela de programação abaixo.

TABELA DE PROGRAMAÇÃO BOTÃO MASTER

Pressione o botão do volante por 1 segundo, é necessário seguir a sequência abaixo.

Caso não tenha alguma tecla no volante pule a opção apertando o Botão **MASTER** na central.


- 1 - VOLUME +
- 2 - VOLUME -
- 3 - MODE (SOURCE)
- 4 - ADIANTA MÚSICA
- 5 - VOLTA MÚSICA
- 6 - MUDO ou ATT
- 7 - TELEFONE ON
- 8 - TELEFONE OFF

No final da programação o LED se apagará. Testar pressionando as teclas do volante, a central responderá piscando o LED

TABELA 4

TABELA DE LIGAÇÃO DOS FIOS DO VOLANTE NA CENTRAL BEE SWC

VISTA DOS CONECTORES DO LADO DOS FIOS.

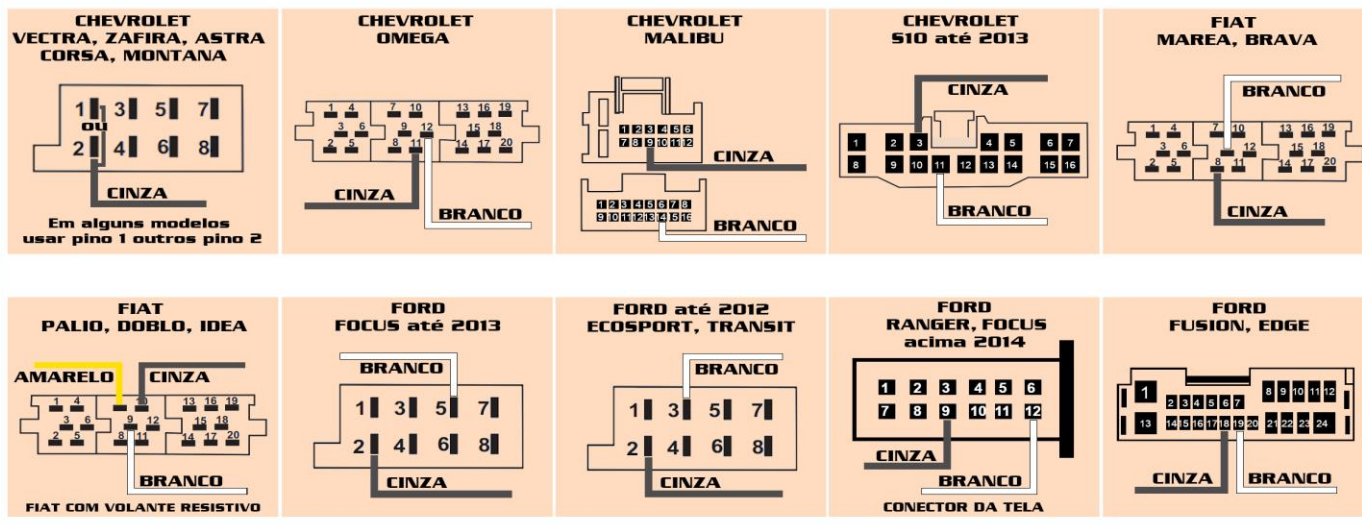

41 98729.2154 SUP. TÉCNICO

/SOFTELETRONICA

/SOFTELETRONICA



BEE SWC

CENTRAL PARA COMANDO DE VOLANTE RESISTIVO

