

INTERFACE CONTROLE DE VOLANTE BEE LINK RENAULT SLIM CONNECT

APLICAÇÃO:

Indicada para integrar o comando satélite Renault com os aparelhos PIONEER e CENTRAIS MULTIMÍDIA que tenham a entrada de comandos de controle remoto por fio ou P2 (WIRED REMOTE).

COMPATÍVEL COM COMANDO BLUETOOTH


INSTALAÇÃO:

Siga os passos abaixo para instalar essa interface corretamente.

1. Fio VERMELHO: LIGUE NO +12V PÓS CHAVE .
2. Fio PRETO: Ligue ao negativo.
3. Fio VERDE: Caso for instalar uma multimídia universal é necessário ligar junto ao negativo.
1. Fio AMARELO: Ligue no fio de controle de volante em multimídias que não possuem o conector P2 para controle de volante.

CONECTE OS FIOS CONFORME OS DIAGRAMAS ABAIXO:

Diagrama 1: Carros que tem o display separado do rádio: Clio ,Symbol e Scenic. O conector pode ser vermelho ou preto, dependendo do ano do veículo . Desconecte o conector do display e emende cor a cor nos 6 fios do **CHICOTE PLUG ADAPTADOR** que acompanha a interface, não precisa cortar o conector original fora, apenas desencape os fios e mantenha o conector desconectado do display.

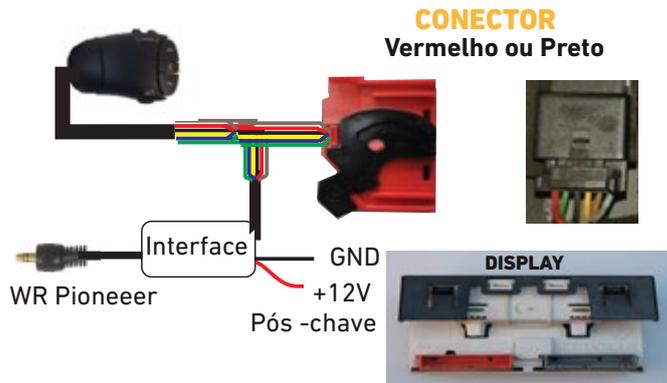

ATENÇÃO

Para não precisar desmontar o painel é preciso desmontar a capa do volante para ter acesso ao chicote do comando de volante na coluna de direção. Corte o chicote e isole o lado que vai para o display. O outro lado que vai para o comando satélite separe os 6 fios e ligue aos 6 fios no **CHICOTE PLUG ADAPTADOR** que acompanha a interface cada um com sua cor correspondente.

Instalação feita no display ou coluna de direção.

Diagrama 2: Carros com o display no rádio (Sandero, Logan e Symbol)


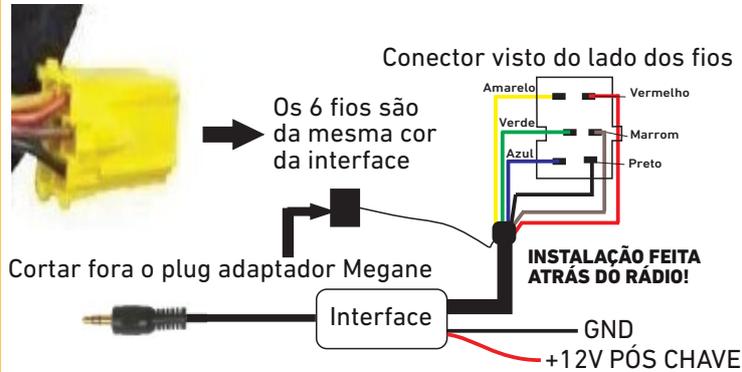


Diagrama 3: Veículos 2011 ou mais novos com conector 8 vias preto, azul ou cinza igual a foto abaixo (Symbol, Sandero, Duster, Logan, Oroch e Captur):



INSTALAÇÃO FEITA ATRÁS DO RÁDIO!

PLUGUE DIRETO NA INTERFACE

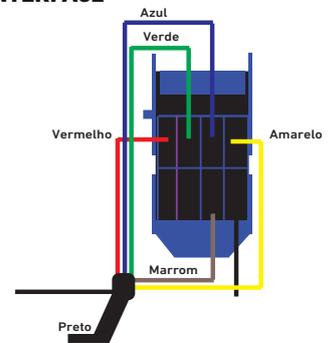

SOMENTE AUTOMÓVEIS MEGANE

Para instalar é preciso remover a capa de proteção na parte de cima da coluna de direção onde se encontra o comando satélite. Retire o conector original e encaixe o conector 6 vias do CHICOTE PLUG ADAPTADOR que acompanha a interface, conforme a foto abaixo.

FOTO 1



Retire este conector original e conecte o conector da interface neste lugar, o fio azul precisa estar virado para o lado do passageiro conforme a foto 2.

INSTALAÇÃO FEITA NA COLUNA DE DIREÇÃO

FOTO 2



OBS: NÃO CORTE O PLUG ADAPTADOR COM A ALIMENTAÇÃO LIGADA.

EM NENHUM DIAGRAMA É PRECISO ABRIR O COMANDO NO VOLANTE, APENAS NO MEGANE É PRECISO TIRAR O CONECTOR ORIGINAL DELE E CONECTAR O CONECTOR QUE VEM NA INTERFACE.

CONECTOR P2:

Conecte o plug P2 somente no aparelho Pioneer, não é compatível com DVD Pioneer com telas de 3 ou 4 polegadas.

Multimídias que não possuem a entrada P2 para controle de volante precisa ligar o fio AMARELO da interface ao fio de controle de som de volante da multimídia em alguns casos denominados Key1, SWC, Ad3, KEY1 ou CONTROLE DE VOLANTE 1. Precisa fazer a programação das teclas do volante na multimídia, vá em configuração de controle de volante no menu de configuração do aparelho e faça o modo aprendizagem, caso tenha dúvidas, consulte o manual de configuração do aparelho.

PROGRAMAÇÃO DAS TECLAS NAS MULTIMÍDIAS

Nas multimídias universais é necessário temporizar as teclas AVANÇAR E RETORNAR músicas para isso siga estes passos abaixo:

1. Pressione e deixe pressionada a tecla SOURCE localizada embaixo do controle de som por 10 segundos, após 10 segundos o LED da interface irá piscar rapidamente e apagar, sinalizando que entrou na função. Agora a faça a programação das teclas do volante com a central, neste passo as teclas AVANÇAR E RETORNAR músicas estarão temporizadas por 3 segundos, ou seja, quando for acionar ela vai ficar acionada por 3 segundos a função, isso é necessário para a multimídia poder aceitar as teclas. Após aproximadamente 1 minuto a central irá voltar ao estado normal e o volume irá diminuir sinalizando que saiu da programação.

CONFIGURAÇÃO DO APARELHO PIONEER:


Alguns DVD Pioneer da linha nova é necessário configurar a entrada WIRED REMOTE no menu do aparelho. Para isso, siga as instruções abaixo:

1. Pressione a tecla SOURCE até desligar o aparelho.
2. Acesse SISTEMA e procure a função CONTROLE DE VOLANTE.
3. Selecione a função COM ADAPTADOR.
4. Aguarde o aparelho configurar. Após isso ja estará pronto para uso.

VEÍCULOS COMPATÍVEIS:

Clio 2000 à 2019, Master 2010 à 2017, Duster 2011 à 2019, Logan 2008 à 2019, Scenic 2000 à 2011, Symbol 2009 à 2017 Megane (sedan) , GrandTour 2007 à 2013, Sandero 2008 à 2019, Oroch 2017 à 2019, Kwid 2017 à 2019 e Captur .

PARA TER TODAS AS FUNÇÕES DISPONÍVEL O CONTROLE DE VOLANTE PRECISA SER IGUAL AO DA FOTO ABAIXO. PARA MULTIMÍDIAS UNIVERSAIS O CONTROLADOR NÃO IRÁ POSSUIR DUPLA FUNÇÃO NAS DUAS TECLAS DE CIMA.

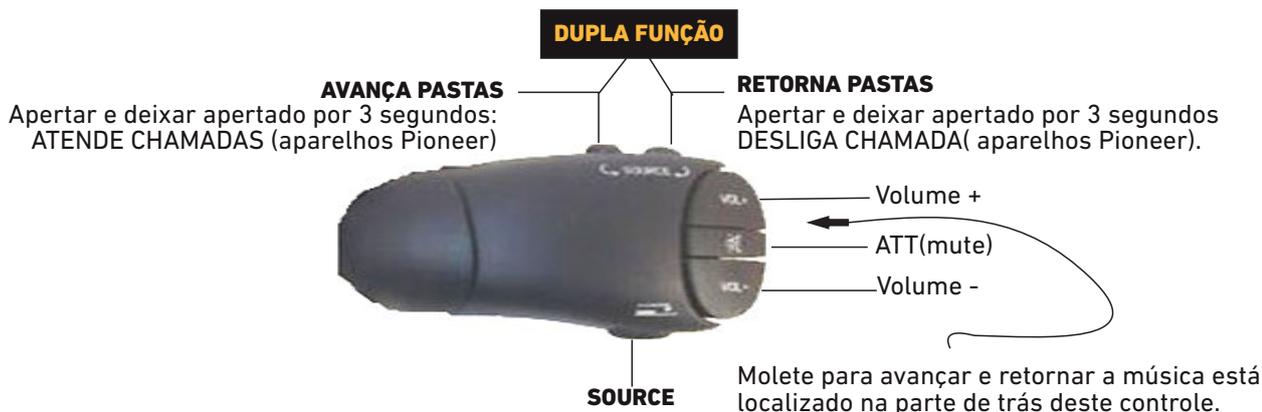

Matriz: Rua Farrapos, 485 - Pato Branco - PR

www.softautomotiva.com.br

+55 41 3544-8500

CNPJ 03.938.055/0001-35

REV2.0

Filial: Av. Água Verde, 462, Sala 04 - Curitiba - PR

soft@softtelectronica.com.br

Suporte Técnico: 0800 707 8555 | 41 98729-2154

